Notice de Contacteur 220V CABLE réf CTC-3 CABLE

Pour MODÈLE : BSK-3

Caractéristiques du produit

1. Peut être utilisé dans un système d'alimentation en eau sous pression.
2. Démarre et arrête automatiquement la pompe en fonction de la pression préréglée.
3. Plusieurs tailles d'interface sont disponibles.
4. Les plages de pressions de démarrage et d'arrêt peuvent être personnalisées selon les besoins du client.
5. Indice d'étanchéité : IP44.
6. Certifié par plusieurs organismes compétents.

Caractéristiques électriques

Tension nominale	Fréquence nominale	Courant nominal	Puissance nominale	Pression de travail maximale	Pression normale (démarrage / arrêt)
220–240 VCA	50 Hz	16(8)A	1,1 KW	5,6 bar	bar : 1,2-2,4 ; 1,5-3,0 ; 2,0-3,5 ; 3,5-4,9
380 VCA	50 Hz	16(8)A	1,1 KW	80 PSI	PSI : 17-34 ; 20-40 ; 21-42 ; 28-50 ; 50-70

Procédure de réglage :

Le produit a été préréglé en usine (identification du produit). Si l'utilisateur souhaite ajuster la pression pendant l'utilisation, la méthode est la suivante :

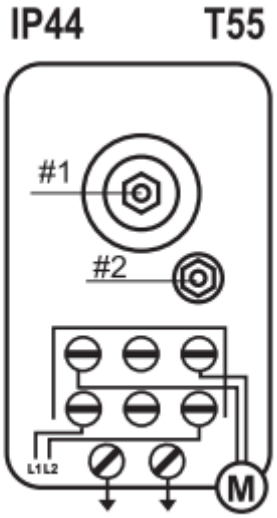

1. Serrer l’écrou de réglage de pression #1 vers le bas pour augmenter la pression de mise en marche et d’arrêt.
2. Affiner la pression de coupure de l’interrupteur en tournant l’écrou de réglage #2.

Instructions de câblage Hors tension, ouvrez le couvercle du contrôleur, puis connectez les fils.

- **Schéma de câblage monophasé image de gauche**
- **Schéma de câblage triphasé image de droite**

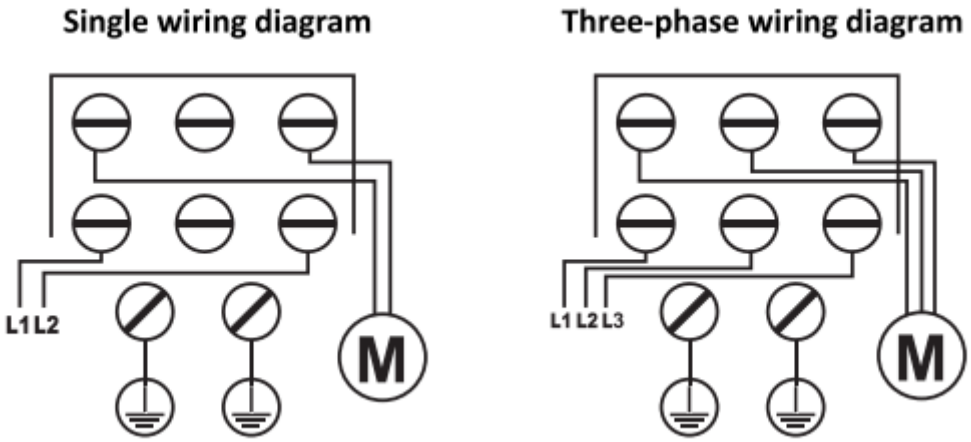

1. Connectez les fils conformément au schéma de câblage d'installation.
2. Le fil doit être fermement connecté à la borne, sinon le système ne fonctionnera pas correctement.

3. Doit être mis à la terre de manière fiable.

Une fois le câblage terminé, remettez le couvercle et serrez l'écrou pour protéger le corps humain.

Exigences de l'environnement d'exploitation

1. La température maximale du fluide applicable au pressostat ne doit pas dépasser 60°C.
2. Le pressostat doit pouvoir fonctionner en continu dans les conditions environnementales suivantes :

   a). La valeur du PH du fluide est de 6 à 9,5.

   b). Il ne doit pas y avoir de précipitation évidente dans le système d'alimentation en eau.

   c). La température ambiante est de 2°C à 60°C.

Précautions pour le remplacement du pressostat *Retrait du pressostat existant*

1. Débranchez l'alimentation électrique.
2. Vidangez toute la pression d'eau du système.
3. Retirez les fils existants du pressostat, y compris les fils de terre.

Règles d'installation

1. Lorsque le contrôleur de pression est installé, le filetage de l'interface doit être aligné avec le filetage de l'interface de la pompe à eau, et aucune infiltration d'eau n'est autorisée, sinon la pompe à eau démarrera fréquemment et le moteur brûlera.
2. La buse de sortie isolée à l'entrée et à la sortie du fil doit être bien fixée pour éviter d'endommager le fil.